SAMSUNG

جهاز الغسالة

دليل استخدام نظام الفضة متناهية الصغر الصحي

الميزات ٢
إرشادات من أجل السلامة ٣
وصف الأجزاء ٤
التحقق من السلامة قبل الغسيل والاعتناء بالملابس ٥
لوحة التحكم ٦
يعتمد الغسيل بشكل تلقائي على نوعية الغسيل ٧
احتفظ بالحوض نظيفًا ٨
وظائف يدوية ٩
التثبيت والصيانة ١٠
البيئة ١٠
الاستواء ١٠
توصيل خرطوم التزويد بالماء ١١
تركيب لوحة الحماية من الفئران ١١
كيفية توصيل خرطوم التصريف ١١
كيفية إضافة ملين الأقمشة ١٢
كيفية وضع المسحوق ١٢
مصفاة وصلة تزويد الماء ١٢
تنظيف المصفاة ١٣
كيفية تنظيف مصفاة المضخة ١٣
استكشاف المشاكل وحلها ١٣
هل توقفت الغسالة عن العمل؟ ١٤
المواصفات ١٥

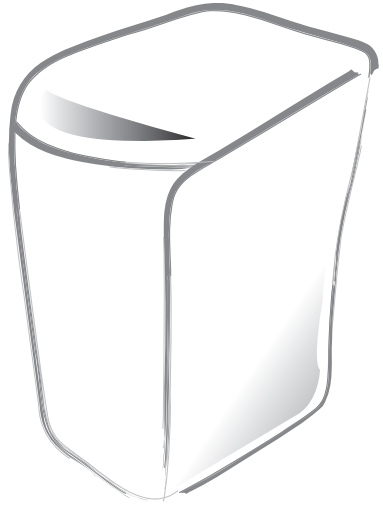

- الرجاء قراءة هذا الدليل قبل الاستخدام وملاحظة كيفية الاستخدام بالأسلوب الملائم.
  الرجاء الحفاظ على هذا الدليل.
  وإلا، فستقوم بشرائه منفرداً.
- دليل المستخدم مخصص للاستخدام العام.
  يعتمد استخدام دليل المستخدم على طراز الغسالة.

قم بتسجيل المنتج الخاص بك على موقع
www.samsung.com/global/register

رقم الكود: DC68-01970K-AR

الميزات

■ نظام الفضة متناهية الصغر الصحي

يعد هذا نظامًا للتحكم في الغسيل يعمل على حماية البشرة من البكتريا الضارة ويتيح إنعاش الغسيل وجعله صحيًا من خلال الغلاف المضاد للبكتريا وذلك بقتل البكتريا التي تختبىء في الملابس أثناء الغسيل أو الشطف.

كما يمنع تكاثر البكتريا من خلال الغلاف المضاد للبكتريا الذي يحمي الملابس التي تم غسلها.

- خوارزمية التعقيم
  الماء السريع للفضة متناهية الصغر أثناء الغسيل
  الغسيل الأولي بتيار ماء قوي
  النقع لمدة ثابتة (التعقيم بعد ذلك)
  الإنهاء بعد الغسيل العادي
- غلاف مضاد للبكتريا
  الماء السريع للفضة متناهية الصغر أثناء الشطف الأخير من عملية ضخ الماء العادية
  النقع لمدة ثابتة أثناء الشطف (الغلاف المضاد للبكتريا فيما بينها)
  إنهاء الشطف

■ نظام CAS option

- وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال
- إعادة التشغيل التلقائي
  يتم تشغيل الجهاز تلقائياً بعد حدوث انقطاع للتيار الكهربي.
- توفير الطاقة
  "الدورة السريعة"، وهي عبارة عن دورة غسيل توفر الطاقة وتقلل من زمن الغسيل للملابس المعرضة للاتساخ والتي يتم غسلها بشكل متكرر.

■ التحكم الرقمي (الذكي)

تعمل ميزة التحكم الرقمي (الذكي) من حلال استخدام أفضل دورة غسيل عن طريق تحسس حمل الغسيل مثل الذكاء الاصطناعي.

■ النافذة الشفافة option

"النافذة الشفافة" هي الفكرة الجديدة التي تمكن المستخدمين من إشباع فضولهم بمشاهدة ما بداخل الغسالة أثناء تشغيلها.

يمكن التحقق من تقدم عملية الغسيل التي تجري داخل الغسالة أثناء التشغيل بالنظر من خلال النافذة الشفافة.

■ المضخة option

تساعد "المضخة" الماء ومسحوق الغسيل على تخلل النسيج بشكل فعال أثناء عملية الدفع الشديد للماء لتنظيف الملابس الكبيرة والثقيلة وعملية الدفع البسيط للماء لتنظيف كافة الملابس الرقيقة والمحافظة عليها من البلي والتمزق.

■ تدفق الماء

يندفع الماء المضغوط من أسفل فتحات المضخة بقوة في الحوض، دافعاً أية ملابس طافية تحت سطح الماء.

عملية "تدفق الماء" هي التي تمكن الغسالة من غسيل كميات كبيرة وثقيلة من الملابس مثل الجينز والبطاطين بشكل فعال.

■ المصفاة الفعالة option

تضمن لك هذه "المصفاة" الفعالة الفريدة تجميع كافة النسالات الموجودة داخل حوض الغسيل مما يرفع كفاءة عملية التصفية للحصول على نتائج فعالة لعملية الغسيل.

■ موزع ملين الأقمشة option

يخرج "موزع ملين الأقمشة" الملين في الوقت الملائم عند إجراء آخر عملية للشطف.

■ النظافة القصوى option

يضبط نظام "النظافة القصوى" مستوى الماء على ٥ خطوات وذلك لتحسين كفاءة مسحوق الغسيل بواسطة ضبط كثافته على الكثافة العادية.

■ وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال

يساعد هذا الجهاز لحماية الأطفال من التعرض للأذى دون قصد أثناء اللعب بالغسالة.

كيفية تشغيل وظيفة "التأمين ضد عبث الأطفال":

- اضغط على الزر "الطاقة" (Power) للانتقال إلى وضع الغسيل الأولي.
- بواسطة الضغط على الزر "تشغيل/توقف" (Start/Hold)، تبدأ عملية الغسيل وفي حالة الاحتياج إلى وظيفة "التأمين ضد عبث الأطفال" أثناء الغسيل
- اضغط على الزرين "مستوى الماء" (Water level) و"غسيل" (Wash) في وقت واحد لبدء عمل الوظيفة.
  (ملاحظة: لا يمكنك تشغيل الوظيفة دون الضغط على الزر "الطاقة" (Power).)

لإلغاء تأمين وظيفة "التأمين ضد عبث الأطفال":

- في حالة برمجة وظيفة "التأمين ضد عبث الأطفال"، اضغط على كل من الزرين "غسيل" (Wash) و"مستوى الماء" (Water level) معاً.

إرشادات من أجل السلامة

الرجاء ملاحظة أن احتياطات السلامة التالية تهدف إلى تجنب التعرض للأخطار أو الأضرار غير المتوقعة وذلك عن طريق المساعدة في الاستخدام الملائم من أجل السلامة.

عند استخدام الماء الساخن في الغسيل، الرجاء التأكد من ألا تتجاوز درجة حرارة الماء لا تتعدى ٥٠ درجة مئوية.

- قد تتعرض الأجزاء البلاستيكية للتشوه أو للتلف، وقد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

تحذير

قد تحدث إصابات بالغة أو حوادث مهلكة في حالة خرق هذه التعليمات.

- في حالة تلف قابس الجهاز (سلك التيار الكهربي)، يجب تغييره من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتجنب التعرض لأي خطر.
- لا تنزع سلك التيار أو تلمسه بأيد رطبة.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تحاول ثني سلك التيار بالقوة أو الضغط عليه بأشياء ثقيلة.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تضع الغسالة بالقرب من أدوات كهربائية ولا تضع شمعة أو سجائر فوق الغسالة.
  - قد يحدث حريق.
- لا تضع يديك أو أي أدوات معدنية أسفل الغسالة أثناء التشغيل.
  - قد تتعرض للأذى عن طريق لوح التنشيف الموجود أسفل الغسالة.
- ابتعد عن الغسالة عندما يكون قاع الغسالة مغمور بالماء.
  - قد تحدث صعقة كهربائية. الرجاء الانتظار حتى يتم تصريف الماء بالكامل.
- لا تضع ملابس ملطخة بالجازولين أو البنزين أو الكحول في الغسالة، واحتفظ بتلك الملابس بعيداً عن الغسالة.
  - قد يحدث انفجار أو حريق.
- أثناء التنشيف، لا تضع يديك في حوض التنشيف..
  - قد تتعرض يداك للأذى. في حالة عدم توقف الغسالة عن العمل في غضون ١٥ ثانية بعد قيامك بفتح الغطاء، اتصل بوكيل الصيانة على الفور.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال الصغار أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ما لم يخضعوا لإشراف شخص مسؤول للتأكد من إمكانية استخدامهم للجهاز بشكلٍ آمن.
  يجب مراقبة الأطفال الصغار لضمان عدم عبثهم بجهاز الغسالة.
- يجب أن يتم توصيل هذا الجهاز من خلال مأخذ قوي الاحتمال لضمان الاستهلاك الصحيح للطاقة.
- يجب وضع الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى مأخذ التوصيل بعد تركيبه.
- لا تتوفر قطع غيار للاستبدال داخل الغسالة يمكن للمستخدم استخدامها. استعن بفني صيانة مؤهل للقيام بأعمال الصيانة.
  - وإلا فإنه قد تحدث خطأ ميكانيكي، أو صعق كهربائي، أو حرائق، أو تلف.
  - إن الضمان الخاص بالمنتج لا يتضمن المشاكل الناجمة عن فك المنتج.
- لا تستخدم هذا المنتج للأغراض التجارية.
- الغسالات التي تحتوي على فتحات تهوية بقاعدتها، يجب تجنب سد السجاد لهذه الفتحات.

تنبيهات

قد تتعرض لإصابات خفيفة أو أضرار طفيفة في حالة خرق هذه الإرشادات.

- لا تقم بتثبيت الغسالة في منطقة رطبة أو خارج المنزل حيث يتساقط المطر أو الجليد.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- الرجاء فصل سلك التيار الكهربائي عند عدم استخدامه.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- في حالة وجود أتربة أو ماء على قابس التيار الكهربائي والجزء المتصل به، الرجاء إزالته بالكامل..
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تجعل أطفالك ينظرون داخل الغسالة.
  - إذا سقط طفلك في الغسالة، قد تكون حياته عرضة للخطر.
- قم بتهوية القابس على الفور دون لمسه في حالة تسرب الغاز.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق في حالة اشتعاله.
- إذا أحدثت الغسالة صوتاً، أو أخرجت رائحة غير عادية، أو دخان قم بفصلها بسرعة واتصل بوكيل الصيانة.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا ترش الماء على أجزاء الغسالة مباشرة، عند تنظيفها.
  - قد يؤثر ذلك على عمر الغسالة.
    قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تستخدم عدة أدوات في آن واحد بمَخرج التيار الكهربائي..
  - قد يحدث حريقاً بسبب الحرارة الزائدة.
- لا تضغط الزر بمثقاب أو بدبوس.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- استخدم أطقم خراطيم جديدة، حيث لا يجب إعادة استخدام الخراطيم القديمة.
- في حالة تلف السلك المستخدم حالياً، يجب استبداله بمعرفة الشركة المصنعة أو مركز الصيانة أو أي شخص مخول وذلك لتجنب التعرض لأية مخاطر.
- وصل سلك الأرضي باللوحة الأساسية وخبئه تحت عمق ٢٥ سم تقريباً تحت الأرض، أو يمكنك كبديل توصيل سلك الأرضي بقضيب أو مقبس طاقة لتصريف الأرضي. يحظر توصيل السلك بسلك هاتف أو قضيب البرق أو أنبوب توصيل غاز. option

وصف الأجزاء

دليل المستخدم مخصص للاستخدام العام.
يعتمد استخدام دليل المستخدم على طراز الغسالة.

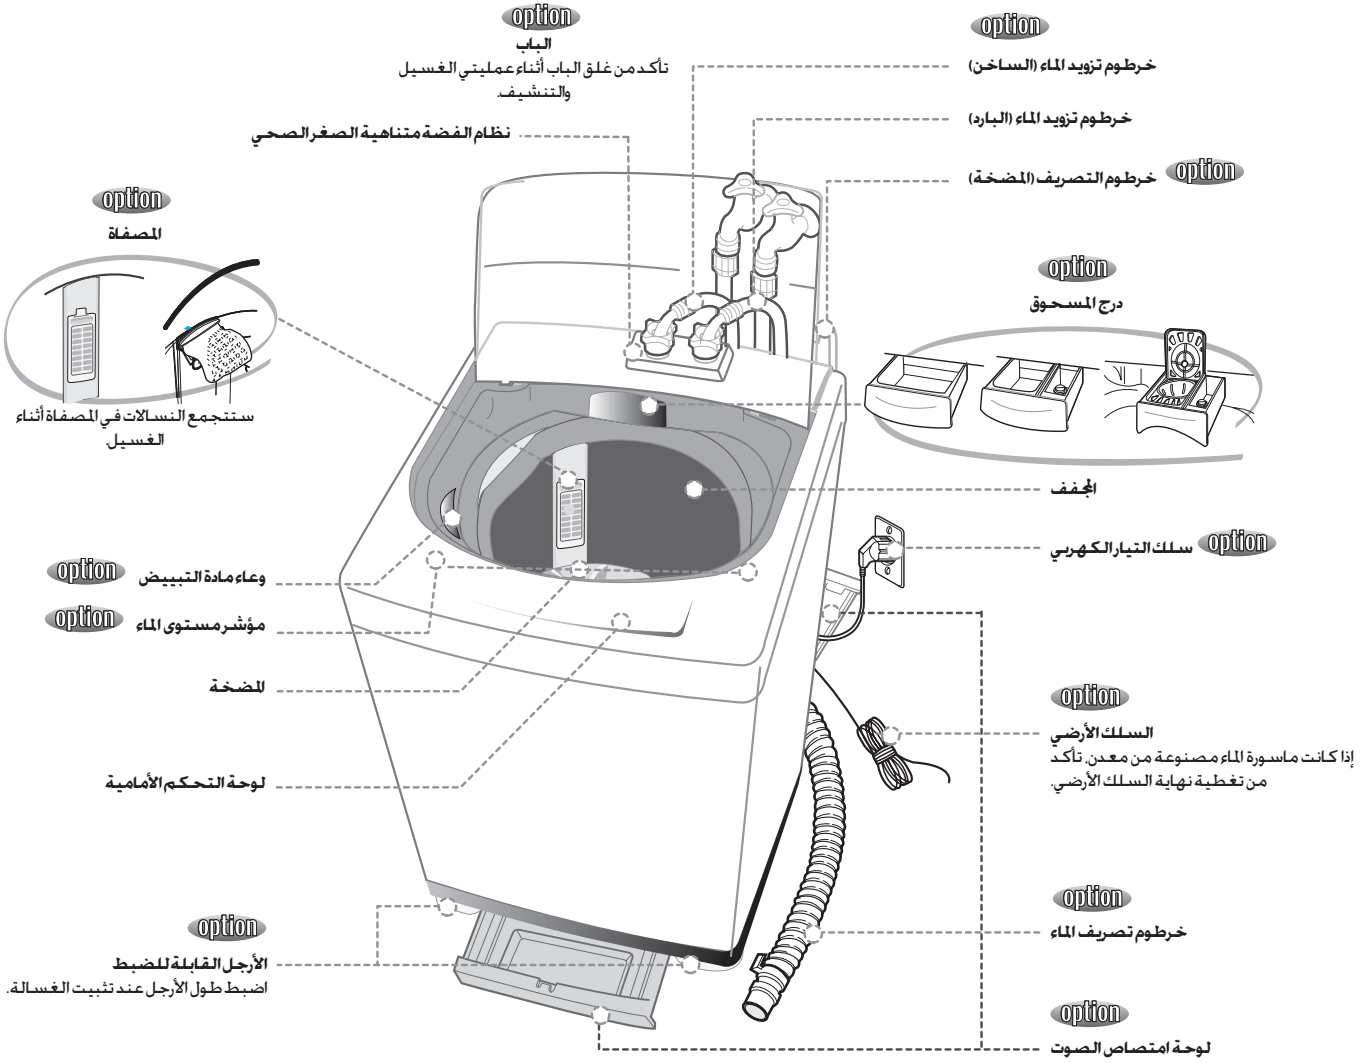

التحقق من السلامة قبل الغسيل والاعتناء بالملابس

يجب اتباع تعليمات الفحص لتجنب المشاكل التي قد تواجهها أثناء استخدام جهاز الغسالة أو التلفيات التي قد تصيب الملابس.

☜ إذا حدثت المشاكل المذكورة أدناه بسبب أخطاء من العميل، يتم تحصيل مصاريف خدمة منفصلة.

تعليمات الفحص المتبعة قبل بدء الغسيل

تحقق ما إذا كانت الملابس تبهت.

☜ أضف المنظف السائل إلى منشفة بيضاء وقطعة الملابس التي لا يمكنك ملاحظة الاتساخ بها بوضوح. ثم قم بدعكها معاً بقوة. تحقق مما إذا كان اللون قد انتقل إلى المنشفة أم لا.

☜ تعامل بحذر مع الوشاحات والملابس المستوردة حيث أنها تفقد لونها بسهولة.

☜ تحقق ما إذا كان يوجد أية بقع أو أوساخ جزئية بالملابس.

☜ في حالة العثور على بقع، استخدم منشفة رطبة عليها مسحوق غسيل وادعكها في اتجاه واحد.

☜ قبل الغسيل، تتم معالجة الأساور، والياقات، وثنيات الفساتين والجيوب بالتنظيف بفرشاة عليها مسحوق.

يتم تعديل هيئة الأقمشة المجدولة والمصنوعة من الصوف باستخدام خيوط خاصة قبل عملية الغسيل. تتم إزالة هذه الخيوط عقب تجفيف الملابس.

الملابس غير القابلة للغسيل

الملابس التي تتأثر بسهولة حتى بالنقع في الماء.

☜ حتى بالنقع في الماء، يمكن أن يحدث تغيير في أربطة العنق والصدريات والسترات والبدل والمعاطف فقد تنكمش هذه الملابس أو يتغير لونها الخارجي وذلك لأن معظمها مصنوع من الرايون والبوليوسيك والألياف ومشتقاتهم من الألياف المخلطة.

☜ يمكن أن تتغير ألوان الأقمشة المعالجة أو المنقوشة أو الصناعية حتى من خلال النقع في الماء.

☜ وتعتبر الأقمشة المصنوعة من القطن والصوف والحرير المعالج والمنتجات المصنوعة من الجلد والأدوات المصنوعة من الجلود والملابس المزينة بالجلد وأدوات الزينة الخاصة به من السهل أن تفقد لونها.

☜ لا تغسل تلك الملابس دون معرفة إرشادات الاستخدام أو المنتج التي توضح كيفية التعامل معه.

حول مسحوق الغسيل

☜ عندما يكون مسحوق الغسيل غير قابل للذوبان بشكل جيد، استخدم الماء الدافئ (حوالي ٤٠ درجة مئوية) لإذابة المسحوق.

تنبيه

☜ استخدم كمية ملائمة من مسحوق الغسيل.

☜ حتى إذا تم الإفراط في استخدام مسحوق الغسيل، فلن تختلف النتيجة بعد الغسيل. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الملابس لعدم شطفها بدرجة كافية.

☜ قد تتسبب مواد التبييض في إتلاف الملابس حيث أنها مواد شديدة القلوية.

☜ اشطف الملابس بالشكل الكافي حيث أن بقاء المسحوق عليها يسبب روائح كريهة.

☜ إذا تم الإفراط في استخدام المسحوق أو الماء البارد، فلن يذوب المسحوق بالكامل وسيظل في الملابس أو الخرطوم أو المجفف مما يسبب تلوثها.

☜ في حالة وجود غسيل متبقي، يجب وضع المسحوق في درج المسحوق.

قد يؤدي انتشار مساحيق البودرة في الغسيل بشكل مباشر إلى تلطخ ألوانها.

العناية بالملابس قبل الغسيل

☜ يجب اتباع تعليمات الفحص لتجنب المشاكل التي قد تواجهها أثناء استخدام جهاز الغسالة أو التلفيات التي قد تصيب الملابس.

☜ إذا حدثت المشاكل المذكورة أدناه بسبب أخطاء من العميل، يتم تحصيل مصاريف خدمة منفصلة.

أخرج المتعلقات الشخصية من الجيوب.



☜ تنبيه، افحص الجيوب! تتسبب بنس الشعر والعملات المعدنية في تلف الملابس والغسالة.

حيث أنها تسبب ضوضاء ومشاكل للغسالة. يجب فحص الجيوب.

إذا تركت السوستة مفتوحة أثناء الغسيل، فإن هذا قد يتسبب في تلف المجفف. يجب غلق السوستة وتثبيتها بخيط قبل الغسيل.

☜ إذا كان سوستة الجينز أو الزي الخاص بالعمل مصنوعة من المعدن، يجب غلقها قبل الغسيل.

☜ اغسل السترات الشتوية، والزي الخاص بالعمل، وملاءات الأسّرة، والجينز كل على حدة.

☜ اطو الملابس بشكل جيد في المجفف. يجب إزالة خطافات الستائر قبل الغسيل.

☜ اقلب الملابس المزينة بالأزرار والمطرزة على ظهرها قبل الغسيل.

☜ كن حذراً في التعامل مع التطريزات المعدنية حيث أنها تتسبب في تلفيات كبيرة أثناء الغسيل.

☜ قد تتشابك الملابس التي تحتوي على خيوط طويلة مع الملابس الأخرى. يجب تثبيت الخيوط قبل الغسيل.

☜ قد يتم خلع الأجزاء المعدنية الموجودة في الصدريات مما يسبب تلفاً للملابس الأخرى أو للمجفف. يجب استخدام شبكة الغسيل الاقتصادي لغسيل الصدريات. (استخدم شبكة الغسيل المصنوعة من الشبك الجيد.)

غير مسموح بوضع الملابس المقاومة للماء (لباس التزحلق على الجليد وحفاضات الأطفال والدواسات) في الغسيل.

☜ لا يجب غسيل الملاءات المقاومة للماء أو المنسوجات غير القابلة لتسرب الماء. ولا يجب تجفيفها أو وضعها في المجفف. قد يحدث الغسيل انفجاراً مسبباً اهتزازات تلحق ضرراً بالشخص الذي يقف بجوار الغسالة كما تلحق ضرراً بها وبالأرضية التي قد تتشقق فضلاً عن الملابس. (أمثلة على ذلك النوع من الغسيل حفاضات الأطفال والملابس المقاومة للماء ومعاطف المطر وغطاء المظلة وملابس التزحلق على الجليد وغطاء السيارة وحقائب النوم.)



تنبيهات أثناء التنشيف

☜ تنشيف الملابس العادية

– يتم تصريف الماء الناتج من الملابس من خلال الفتحات الموجودة في المجفف.

☜ تنشيف الملابس والأنسجة المقاومة للماء

– حتى إذا كان المجفف يعمل، لا يمكن تصريف الماء من الملابس والأنسجة المقاومة للماء. وعلى ذلك، يتجمع الماء في جانب واحد مما يسبب اهتزازات عالية. حتى إذا كان المجفف يعمل بأقصى سرعة، يظل الماء لا يمكن تصريفه من خلال الملابس والأنسجة المقاومة للماء. وكنتيجة لذلك، ترتفع الملابس إلى أعلى وتندفع بشكل مفاجيء عند حدوث اهتزاز شديد.

انفض الأوساخ والأتربة عن الملابس.

☜ يؤدي دعك الأوساخ والأتربة المتراكمة على الملابس الرقيقة إلى تعريضها للتلف والحصول على نتائج غير مرضية بعد الغسيل.

لحماية جلد الطفل

☜ اغسل الحفاضات وما يرتديه الأطفال (ملابس الأطفال والمناشف، إلى آخره) على حدة.
قد تتسرب الأوساخ إلى ملابس الأطفال من ملابس الكبار إذا تم غسلها معاً.

اغسل الجوارب البيضاء والأكمام والياقات مسبقاً قبل دورة الغسيل الأساسية.

☜ يمكن استخدام المنظفات السائلة والمساحيق.
☜ لا تستخدم الصابون، قد يتسبب ذلك في اتساخ المجفف.

اقلب الملابس المزغبة على ظهرها قبل الغسيل.

☜ إذا كانت الملابس بها أوساخ خارجية، يجب فصلها قبل الغسيل.
حيث قد تعلق هذه الأوساخ (الأوساخ والخيوط) بالملابس الأخرى.



☜ اغسل الملابس السوداء والمناشف القطنية كل على حدة.
إذا تم غسلها معاً، قد تعلق الأوساخ بالمناشف. افحص الملابس قبل الغسيل.

قد تسبب غسيل الملابس ذات الأحجام الكبيرة والأوزان الخفيفة (على سبيل المثال الملابس المزينة بالدانتيل، والملابس النسائية، والمنسوجات المصنوعة من النيلون، إلى آخره) في إلحاق الضرر بالملابس نفسها كما قد تتسبب في مشاكل لجهاز الغسالة. استخدم شبكة الغسيل أو اغسلها على حدة.

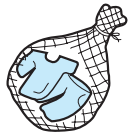

☜ يجب وضع الملابس المزينة بالخيوط، والدانتيل، وملاءات الأسّرة، والملابس الصوفية في شبكة غسيل قبل وضعها في الغسالة.
☜ ضع الملابس الخفيفة في شبكة غسيل.
☜ استخدم شبكة الغسيل الاقتصادية في عملية الغسيل.

يجب ضغط الستائر والملابس العائمة أو الجينز حتى لا تطفو فوق سطح الماء.

☜ في حالة الطفو فوق سطح الماء، اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (Start/Hold) لإيقاف التشغيل ثم اضغط تلك الملابس حتى يغمرها الماء. إذا استمرت عملية الغسيل والملابس طافية فوق سطح الماء، قد يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بالملابس والغسالة علاوة على الحصول على نتائج غير مرضية بعد الغسيل.

لوحة التحكم

للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع لوحة التحكم الخاصة بالغسالة.

■ **الزر "الطاقة" (POWER)**

اضغط هذا الزر مرة واحدة للتشغيل.
اضغط هذا الزر مرة أخرى لإيقاف التشغيل.

■ **الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD)**

استخدم هذا الزر للإيقاف المؤقت لعملية التشغيل وإعادة التشغيل.
لتغيير أحد إجراءات الغسيل أثناء عملية التشغيل، اضغط هذا الزر للإيقاف، ومرة أخرى لإعادة التشغيل بعد تغيير الإجراء.

■ **الزر "تأجيل التشغيل" (DELAY START)**

اضغط هذا الزر عند الرغبة في تأجيل التشغيل.

■ **زر تحديد "الدوران" (COURSE)**

بالضغط كل مرة على هذا الزر، يتغير دورة الغسيل؛
الرقمي (الذكي) ← بطانية/ثقيل ← تنقيع ← نظافة قصوى ← سريع ← صوف ← الرقمي (الذكي)

■ **الزر "غسيل بالفضة" (SILVER WASH)**

+ يتم إجراء عمليتي التعقيم والغسيل المضاد للبكتريا أثناء التحديد
+ الاستخدام اليدوي
  - غسيل+شطف+تنشيف=>تعقيم، قضاء على البكتريا
  - غسيل+تنشيف=>تعقيم
  - شطف+تنشيف=>قضاء على البكتريا
  - غسيل+شطف=>ميزة الفضة متناهية الصغر لا تعمل

■ **الزر "غسيل" (WASH)**

تحديد زمن فترة الغسيل عند الضغط على الزر.

■ **الزر "شطف" (RINSE)**

تحديد زمن فترة الشطف عند الضغط على الزر.

■ **الزر "تنشيف" (SPIN)**

يمكنك تحديد زمن فترة تنشيف الغسيل عند الضغط على الزر.

■ **زر تحديد "مستوى الماء" (WATER LEVEL)**

بناءً على حجم الغسيل، حدد مستوى الماء؛
متوسط ← عالي ← الأقصى ← عالي ← متوسط ← أقل من متوسط ← منخفض ← حد أدنى

■ **زر تحديد "تزويد الماء" (WATER SUPPLY)** option

عند قيامك بالضغط على هذا الزر، يتم تحديد نوع الماء كما يلي.
بارد ← بارد + ساخن ← ساخن ← بارد

■ **لمبة مؤشر الوقت المتبقي**

تظهر لمبة المؤشر الوقت المتبقي لكل دورة غسيل (بالدقائق).
في نهاية الدورة، يتم إيقاف التشغيل بشكل تلقائي.

يعتمد الغسيل بشكل تلقائي على نوعية الغسيل

قبل بدء عملية الغسيل، تحقق مما يلي:

- صل خرطوم تزويد الماء إلى الصنبور. اترك الصنبور مفتوحاً. قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي. تأكد من أن اتجاه خرطوم التصريف لأسفل.

■ الغسيل للمرة الأولى

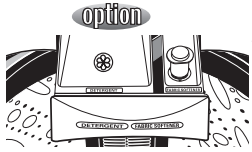

قبل غسيل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الجهاز دورة كاملة دون ملابس. للقيام بذلك:

١. اضغط على الزر "الطاقة" (POWER).
٢. ضع كمية قليلة من مسحوق الغسيل في الجزء المخصص له في درج مسحوق الغسيل.
٣. قم بتزويد الماء إلى الغسالة.
٤. اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (Start/Hold).

يزيل ذلك أي ماء متبقي في الغسالة نتيجة للتشغيل الاختباري الذي قامت به الشركة المصنعة الجهاز.

ملاحظات خاصة!

وظيفة التحسس التلقائي

- في كل دورة (ما عدا، دورة الصوف) يقوم جهاز الغسالة بتحسس كم الغسيل تلقائياً ومن ثم يتم تحديد مستوى الماء الملائم ووقت الغسيل ودورة الشطف ووقت التنشيف تلقائيًا للغسيل التلقائي.
- عقب التشغيل، يتم تحديد الدورة ويتم ضغط الزر "تشغيل/توقف" (Start/Hold). ثم تبدأ لوحة الغسيل في الدوران بدون ماء. يتعرف هذا الإجراء على حجم الغسيل الموجود في حوض الغسيل، وهو ليس خللاً في أداء الجهاز. بعد عملية التحسس هذه، يتم تزويد الماء تلقائيًا.

إضافة مسحوق الغسيل وملين الأقمشة

- يتعرف هذا الإجراء على كم الغسيل ويشير إلى مستوى الماء وكمية المسحوق، ثم يبدأ تزويد الماء في الحال.
- أثناء عملية تزويد الماء، يمكن فتح درج المسحوق وإضافته. على الرغم من ذلك، من الأفضل ضغط الزر "تشغيل/توقف" (Start/Hold) لإيقاف تزويد الماء وإضافة المسحوق. أغلق الباب واضغط الزر "تشغيل/توقف" (Start/Hold) مرة أخرى. تعد هذه الطريقة من أنسب الطرق.
- إذا تم إدخال ملين الأقمشة في موزع الملين، يتم إضافته تلقائيًا في دورة الشطف الأخيرة.

ضع الغسيل في الغسالة وأضف أيضاً المسحوق.

- لا تتجاوز حمل الغسيل في الغسالة. استخدم المسحوق الملائم للمنسوجات التي تغسلها.

ملاحظة!

- إذا كان الباب مفتوحاً أثناء التشغيل، تتوقف الغسالة عن العمل تلقائيًا للأمان. (فيما عدا ذلك، يستمر تزويد الماء أثناء فتح الباب.)
- عندما يتم اختيار الماء الساخن، يتم توريد كلاً من الماء البارد والساخن في العشرين دقيقة الأولى لحماية الملابس.
- يمكن التحكم في مدة الغسيل ودورة الشطف ومدة التنشيف في كل دورة أثناء الغسيل.

■ الدورة "الرقمية (الذكية)"

تحديد دورة الغسيل المثلى تلقائياً.

١. اضغط على الزر "الطاقة" (POWER) من أجل الوضع "تشغيل" (ON).
٢. اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD).

يتم تحديد مستوى الماء تلقائيًا. ثم يتم متابعة عمليات الغسيل والشطف والتنشيف. إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (*START/HOLD*) مرة أخرى. يمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.

٣. أغلق الباب.

■ الدورة "بطانية/ثقيل"

(الغسيل ذو الحجم الكبير مثل البطاطين وملاءات الأسّرة)

١. اضغط على الزر "الطاقة" (power) من أجل الوضع "تشغيل" (ON).
٢. اضغط زر تحديد "الدوران" (course) مرة واحدة.
٣. اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD).

يتم تحديد مستوى الماء تلقائيًا. يتم متابعة عمليات الغسيل والشطف والتنشيف. إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (*START/HOLD*) مرة أخرى. يمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.

٤. أغلق الباب.

- اطو الغسيل ذا الحجم الكبير (البطاطين وملاءات السرير) بالطريقة التالية قبل وضعه بداخل المجفف.
- لا تغسل البطانية الكهربائية والسجاد.
- ضع الغسيل الخفيف وكبير الحجم في شبكة الغسيل (على سبيل المثال، الملابس الصوفية) حيث أن حجمها يزيد في الماء مما قد يتسبب في الضرر.

■ الدورة "تنقيع"

١. اضغط على الزر "الطاقة" (POWER).
٢. اضغط زر تحديد "الدوران" (course) مرتين.
٣. اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD) مرة واحدة.

يتم تحديد مستوى الماء تلقائيًا. يتم متابعة عمليات الغسيل والشطف والتنشيف.

٤. أغلق الباب.

■ الدورة "نظافة قصوى" option

تعمل هذه الميزة مع الماء البارد فقط

١. اضغط على الزر "الطاقة" (power) من أجل الوضع "تشغيل" (ON).
٢. اضغط زر تحديد "الدوران" (course) ثلاث مرات.
٣. اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD). وضع الكمية المناسبة من المسحوق في الدرج.

يتم تحديد مستوى الماء تلقائيًا.

يتم تحديد مستوى الماء على "الأقصى" (*MAXIMUM*) ~ "أقل من متوسط" (*MED-LOW*) فقط.

٤. أغلق الباب.

تنتهي عملية الغسيل في الوقت الذي حددته.

■ الدورة "سريع"

تستخدم هذه الدورة إذا كنت ترغب في غسيل المناشف التي تستخدم بشكل متكرر أو الغسيل قليل الاتساخ. لأن الغسيل يكون سريع في هذه الدورة ولذا فهي جيدة للغسيل المتسخ اتساخاً خفيفا.

١. اضغط على الزر "الطاقة" (power) من أجل الوضع "تشغيل" (ON).
٢. اضغط زر تحديد "الدوران" (course) أربع مرات.
٣. اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD).
يتم تحديد مستوى الماء تلقائيًا. يتم متابعة عمليات الغسيل والشطف والتنشيف. إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (*START/HOLD*) مرة أخرى. يمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.
٤. أغلق الباب.

■ الدورة "صوف"

تستخدم هذه الدورة للسترات القابلة للغسيل والسترات الصوفية والملابس الخفيفة، الخ.

١. اضغط على الزر "الطاقة" (power) من أجل الوضع "تشغيل" (ON).
٢. اضغط زر تحديد "الدوران" (course) خمس مرات.
٣. اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD).
يتم متابعة عمليات الغسيل والشطف والتنشيف. إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (*START/HOLD*) مرة أخرى. يمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.
٤. أغلق الباب.

تنبيه...

- لا تستخدم ماء تزيد درجة حرارته على ٣٠ درجة مئوية لغسيل "الصوف".
- راجع العلامة الموجودة على الملابس لمعرفة معلومات الغسيل.
- أغلق الأزرار واقلب الملابس على ظهرها قبل الغسيل.
- استخدم مسحوق الغسيل الموضح في الغسيل.
- عندما تكون الملابس متسخة بدرجة كبيرة، انقع الغسيل في ماء دافئ حوالي عشر دقائق قبل الضغط على زر دورة "الصوف" وذلك لتحسين فاعلية الغسيل.

■ تأجيل التشغيل

كيف يتم حجز الغسيل؟
حدد هذا الدوران عندما تكون مضطراً للخروج أو القيام بأي شيء آخر.

١. اضغط على الزر "الطاقة" (power) من أجل الوضع "تشغيل" (ON).
٢. اضغط زر تحديد "الدوران" (course).
٣. اضغط على الزر "تأجيل التشغيل" (DELAY START) مرة واحدة.
يمكنك تغيير وقت تأجيل التشغيل باستخدام الزر "تأجيل التشغيل" (*DEALY START*).
(من ٣ ساعات إلى ١٩ ساعة)
٤. اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD)، وضع الكمية المناسبة من المسحوق في الدرج.
٥. أغلق الباب.
تنتهي عملية الغسيل في الوقت الذي حددته.

أضف المسحوق وملين الأقمشة بالتناسب مع مستوى الماء، ثم أغلق الباب.

- يجب إضافة المسحوق في درج المسحوق.
- في حالة وضع المسحوق مباشرة على الغسيل، تفقد بعض الملابس لونها في حال تأخير التشغيل.
- إذا تطلب الأمر إلغاء "تأجيل التشغيل"، اضغط على الزر "الطاقة" (power).
- يتغير وقت إنهاء التشغيل الذي حددته بناء على ضغط الماء.

■ الغسيل بالفضة option

١. اضغط على الزر "الطاقة" (power) من أجل الوضع "تشغيل" (ON).
٢. اضغط على الزر "غسيل بالفضة" (SILVER WASH).
٣. اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD).
يتم تحديد مستوى الماء تلقائيًا. ثم يتم متابعة عمليات الغسيل والشطف والتنشيف. إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (*START/HOLD*) مرة أخرى. يمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.
٤. أغلق الباب.

■ تنظيف الحوض

١. اضغط على الزر "الطاقة" (POWER).
٢. اضغط على الزر "الدوران" (COURSE) لتحديد دورة "بطانية" (BLANKET).
٣. اضغط على الزر "مستوى الماء" (WATER LEVEL) لتحديد "الأقصى" (MAXIMUM).
٤. اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD).
٥. أضف المسحوق ثم أغلق الباب.

- لا تقم أبدًا بوضع الغسيل في الحوض عند القيام بتنظيفه، فقد يؤدي ذلك إلى تلطخ ألوان الغسيل أو تلفه.
- عند القيام بالغسيل بعد تنظيف الحوض، قد تجد بعض الرواسب التي ترجع إلى بقايا المادة المنظفة الناتجة عن عملية التنظيف. قم بإجراء دورة الشطف من مرتين إلى ثلاث مرات.

※ احتفظ بالحوض نظيفًا

عند استخدام الغسالة في الأجواء الرطبة لفترة طويلة، قد تلتصق البكتريا العالقة في الهواء بأنواعها المختلفة بالحوض وتكون أجزاء متسخة سوداء (فطريات) مما يتسبب في إصابة الشخص. للاحتفاظ بالحوض نظيف وصحي دائمًا، ينصح بقراءة الجزء الخاص بـ "تنظيف الحوض" أعلاه واستخدام المواد المطهرة أو المنظفة الموصى بها فقط لتنظيف الحوض بانتظام مرة واحدة على الأقل كل شهر إلى ثلاث شهور.

وظائف يدوية

تعد ميزتا التعقيم والغطاء المضاد للبكتريا اختياريتان وفقًا لتحديد عملية ضخ الماء أو عدم تحديدها. يعمل نظام الفضة متناهي الصغر عند تحديد "الإخاد مع الماء" فقط.)

الغسيل فقط
اضغط على الزر "الطاقة" (POWER).
اضغط على الزر "غسيل" (WASH).
اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD).
تستمر عملية الغسيل لمدة ٢٠ دقيقة.
عند الضغط على الزر "غسيل" (WASH) أثناء الغسيل، يمكن تغيير مدة الغسيل لمدة تتراوح بين ٦ دقائق و٣٠ دقيقة.

الشطف فقط
اضغط على الزر "شطف" (RINSE).
اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD).
تتم عملية الشطف على مرتين.
عند الضغط على الزر "شطف" (RINSE) أثناء الشطف، يمكن تغيير عدد مرات الشطف لتتراوح من مرة واحدة إلى خمس مرات.

التنشيف فقط
اضغط على الزر "تنشيف" (SPIN).
اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD).
تستمر عملية التنشيف لمدة ١٠ دقيقة.
عند الضغط على الزر "وظيفة" (FUNCTION) أثناء التنشيف، يمكن تغيير مدة التنشيف من دقيقة إلى ٩ دقائق.

الغسيل والشطف
اضغط على الزر "غسيل" (WASH) و"شطف" (RINSE).
اضغط على الزر "تشغيل/توقف" مرة واحدة.
يقوم ذلك بالتحقق من كمية الغسيل، ويحدد زمن فترة الغسل والشطف تلقائياً.
عند الضغط على الزر "غسيل" (WASH) و"شطف" (RINSE) أثناء العمل.
يتم تحديد زمن فترة الغسيل بين ٦ إلى ٣٠ دقيقة، ويتم تحديد وقت الشطف بين مرة وخمس مرات.

الشطف والتنشيف
اضغط على الزر "شطف" (RINSE) و"تنشيف" (SPIN).
اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD) مرة واحدة.
يتم متابعة عمليتي الشطف والتنشيف.
عند الضغط على الزر "شطف" (RINSE) و"تنشيف" (SPIN) أثناء العمل.
يتم تحديد عدد مرات الشطف بين ١ و ٥ مرات، ويتم تحديد زمن مدة التنشيف بين ١ إلى ٩ دقائق.

الغسيل والشطف والتنشيف
اضغط على الزر "غسيل" (WASH) و"شطف" (RINSE) و"تنشيف" (SPIN).
اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD) مرة واحدة.
تتم عملية الغسيل والشطف والتنشيف.

الغسيل بالفضة مع (الغسيل والشطف والتنشيف)
اضغط على الزر "غسيل بالفضة" (SILVER WASH).
اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD) مرة واحدة.
تتم عملية الغسيل والشطف والتنشيف.
تعمل ميزة الغطاء المضاد للبكتريا عند تحديد غسيل بالفضة.
تعمل هذه الميزة مع الماء البارد فقط. (التعقيم، الغطاء المضاد للبكتريا)

الغسيل بالفضة مع (الشطف والتنشيف)
اضغط على الزر "غسيل بالفضة" (SILVER WASH).
اضغط على الزر "شطف" (RINSE) مرة واحدة.
اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD) مرة واحدة.
يتم متابعة عمليتي الشطف والتنشيف.
تعمل ميزة الغطاء المضاد للبكتريا عند تحديد غسيل بالفضة.
تعمل هذه الميزة مع الماء البارد فقط. (الغطاء المضاد للبكتريا)

الغسيل بالفضة مع (الغسيل والتنشيف)
اضغط على الزر "غسيل بالفضة" (SILVER WASH).
اضغط الزر "غسيل" (WASH) مرة واحدة.
اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (START/HOLD) مرة واحدة.
يتم متابعة عمليتي الغسيل والتنشيف.
تعمل ميزة الغطاء المضاد للبكتريا عند تحديد غسيل بالفضة.
تعمل هذه الميزة مع الماء البارد فقط. (التعقيم)

التثبيت والصيانة

دليل المستخدم مخصص للاستخدام العام.
يعتمد استخدام دليل المستخدم على طراز الغسالة.

■ البيئة

اترك مساحة
اترك مسافة تقدر بـ ١٠ سم بين الغسالة والحائط.

ضع الغسالة على أرض ثابتة ومستوية.
في حالة وضع الغسالة على سطح غير مستو أو ضعيف، يؤدي ذلك إلى ارتفاع صوت الغسالة أو اهتزازها أثناء التشغيل. (المسافة المسموح بها ١ باردة)

قم بتعديل الأرجل للوضع المتوازن.

لا تقم أبداً بتثبيت الغسالة بالقرب من الماء.
لا تضع الغسالة في غرف ينبعث منها البخار أو حيث تكون معرضة بشكل مباشر إلى المطر. قد تتسبب الرطوبة في تلف المادة العازلة التي تحيط بالأسلاك الكهربائية مما ينتج عنه صدمات كهربائية.

تجنب الضوء المباشر لأشعة الشمس أو الأجهزة الحرارية.
تتأثر مكونات الأسلاك الكهربائية المصنوعة من البلاستيك بالحرارة المباشرة. لا تقم أبداً بوضع الغسالة بالقرب من الفرن، أو غلايات الماء، إلى آخره، لا تضعها تحت أشعة الشمس المباشرة.

■ الاستواء

- إذا لم تكن الغسالة مستوية على الأرض، فستهتز بشكل كبير أو ستكون غير صالحة للتشغيل. ولذلك، تأكد من أن الغسالة مستوية بشكل صحيح.

فحص استواء الغسالة من خلال وضع حاوية الغسيل.

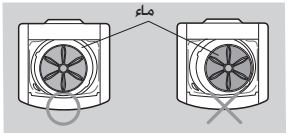

- افتح باب الغسالة، ثم اسكب الماء داخل حاوية الغسيل حتى المستوى الذي يقع أدنى المضخة. وقم بتعديل الأرجل بحيث تكون المضخة في وسط الماء كما هو مبين في الشكل.
- ابعد الغسالة أكثر من ١٠ سم عن الحائط.
- قم بضبط الأرجل.

ضبط استواء الأرجل باستخدام البراغي المخصصة لضبط الاستواء (رجل قابلة للضبط يدويًا))

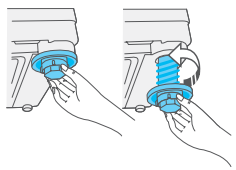

- قم برفع الغسالة برفق ولف الرجل القابلة للضبط إلى اليسار لضبطها على وضع الاتزان الأمثل.



- عند الانتهاء، أنزل الغسالة إلى موضعها الأصلي.



- بعد ضبط الرجل، احرص على ربط صمولة التأمين لأغراض السلامة. (قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تخلخل رجل الغسالة)

تعديل ارتفاع الغسالة option

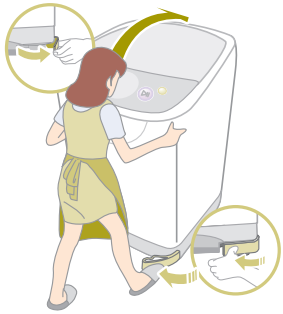

قم بتعديل الأرجل لكي تستوي الغسالة.
كن حذراً ولا تضع يدك تحت الأرجل.
اسحب المقابض الموجودة على يمين ويسار الجزء الأمامي للغسالة.
قم بتعديل ارتفاع الغسالة لأعلى أو لأسفل.
عند الانتهاء من التعديل، اسحب المقابض لتعديل الأرجل.

مستوى الماء	السبب	كيفية ضبط الاستواء
	الجزء الأمامي منخفض	الاستواء بتعديل الأرجل.
	الجزء الخلفي منخفض	تعديل الارتفاع باستخدام المطاط القابل للتعديل أو الدعامات الموجودة في الخلف.
	الجزء الأيسر منخفض	قم بتعديل الجزء الأيسر باستخدام الأرجل القابلة للتعديل الموجودة في المقدمة والمطاط القابل للتعديل الموجود في الخلف.
	الجزء الأيمن منخفض	Aقم بتعديل الجزء الأيمن باستخدام الأرجل القابلة للتعديل الموجودة في المقدمة والمطاط القابل للتعديل الموجود في الخلف.

■ توصيل خرطوم التزويد بالماء

١. أزل المحول من خرطوم تزويد الماء.



٢. أولاً، باستخدام ملف برغي من نوع "+" أرخ البراغي الأربعة الموجودة بالمحول. ثم أخرج المحول ودور الجزء (ب) باتجاه السهم لإحداث فجوة تقدر بنحو ٥ م بينهما



٣. صل المحوّل بصنبور الماء بربط البراغي بإحكام. ثم لف الجزء (ب) باتجاه السهم وضع الجزءين (أ) و (ب) معاً.



٤. صل خرطوم تزويد الماء بالمحول. اسحب الجزء (ج) من خرطوم تزويد الماء لأسفل. عند إرخاء الجزء (ج)، يتصل الخرطوم إلى المحوّل تلقائياً محدثاً صوت "إغلاق".



٥. صل الطرف الآخر من خرطوم تزويد الماء بصمام دخول الماء الموجود في أعلى الغسالة. لف خرطوم تزويد الماء في اتجاه عقارب الساعة.

option



١-٥. صل الطرف الآخر من خرطوم تزويد الماء بصمام دخول الماء الموجود في أعلى الغسالة. لف خرطوم تزويد الماء في اتجاه عقارب الساعة.

option



إذا كان صنبور الماء من نوع برغي، ركب خرطوم تزويد بالماء بلائم الصنبور كما هو موضح..

option



ملاحظة:

بعد اكتمال التوصيل، إذا تسرب الماء من الخرطوم، كرر نفس الخطوات.
استخدم صنبور من النوع العادي للتزويد بالماء.
إذا كان الصنبور مربعاً أو كبيراً جداً، أزل الحلقة الفاصلة قبل إدخال الصنبور إلى المحوّل.
ملاحظة: يجب توصيل الماء إلى الجهاز باستخدام مجموعات جديدة من الخراطيم ولا يجب استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.

■ تركيب لوحة الحماية من الفئران option

أمل الغسالة قليلاً وارفع اللوحة حتى يتم إغلاقها. وفي النهاية قم بتثبيت اللوحة ببرغي في القاعدة كما هو موضح بالشكل.

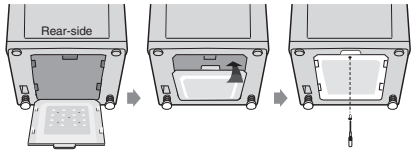

١. أدخل لوحة امتصاص الصوت في فتحة التجميع الموجودة خلف الغسالة في المؤخرة

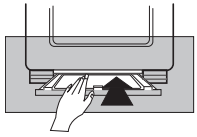

٢. إذا واجهتك صعوبات في إدخال اللوحة ارفع الغسالة قليلاً وقم بإدخالها.
* لا يتم توفير لوحة الحماية في بعض الطرازات.

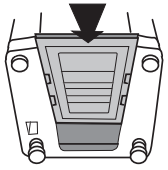

■ كيفية توصيل خرطوم التصريف option

في حالة استخدام غسالة ذات مضخة تصريف

انزع غطاء الخرطوم وصل خرطوم الصرف.

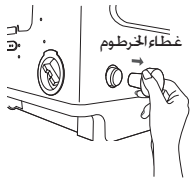

تأكد من توصيل خرطوم تصريف الماء بإحكام في مخرج التصريف الموجود في ظهر الغسالة.

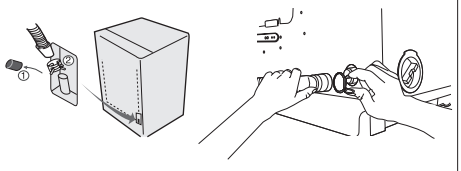

تأكد من توصيل خرطوم تصريف الماء بإحكام في مخرج التصريف الموجود في جانب الغسالة.

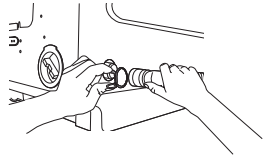

ثبت خرطوم تصريف الماء على بعد يقدر بنحو ٩٠~١٠٠ سم عن الأرض.

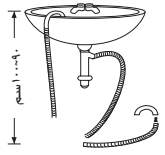

في حالة الغسالة العامة

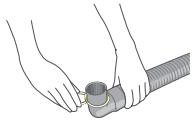

١. بعد الضغط على حلقة الوصل، أدخل خرطوم تصريف الماء.



٢. بعد توجيه خرطوم تصريف الماء إلى المصرف، صله بمخرج التصريف الخاص بالغسالة.



٣. تأكد من اتصاله بإحكام بالضغط على حلقة الوصل ودفعها في مخرج التصريف.
- يمكن تعديل طول خرطوم التصريف بحيث يمكنك إطالته ليصل إلى الطول الملائم.



كيفية تغيير اتجاه خرطوم التصريف

- يتم الضغط على مقبض حلقة الوصل لدفع خرطوم تصريف الماء، قم بتغيير اتجاه خرطوم التصريف واتبع الإرشادات أعلاه مرة أخرى.

تنبيهات حول إدخال خرطوم تصريف الماء



١. في حالة استخدام خرطوم تصريف الماء ووصله بخراطيم أخرى يجب ألا يزيد طوله عن ٣ متر.



٢. كن حذراً في تصريف الماء حتى نهاية خرطوم التصريف.



٣. يجب ألا تزيد عتبة الباب عن ٥ سم.



٤. لا تقم بتثبيت خرطوم تصريف الماء أسفل الغسالة.

كيفية إضافة ملين الأقمشة option

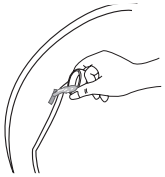

- عند تخزين كمية مناسبة (مقدار مرة واحدة) من ملين الأقمشة في مكان توريد المليّنات، يتم وضعها في الدورة الأخيرة من الشطف.
- لا تستخدم المسحوق، أو المبيض، أو النشا في درج الملين.
- يؤدي الإفراط في استخدام الملين إلى نتائج غير مرضية.
- لا تفتح الباب أثناء دورة "التنشيف". إذا تم إضافة ملين الأقمشة في وقت سابق، فإن هذا سينقص من فعاليته.
- لا تترك ملين الأقمشة في درج الملين.
قم بتوزيعه لمدة أطول، حيث أن الملين يصبح يابساً.

كيفية وضع المسحوق option

١. افتح درج المسحوق بدفعه باتجاه السهم كما هو موضح في الشكل ثم ضع المسحوق في الدرج المخصص له.
٢. ضع في كل مرة كمية ملائمة من المسحوق بحيث لا يفيض المسحوق من الدرج.

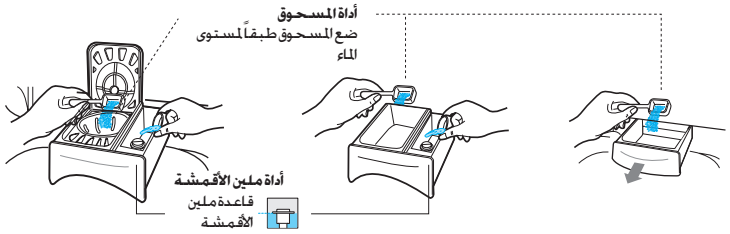

تنبيه: إذا تم تخزين ملين الأقمشة أعلى الخط الرئيسي، قد يفيض في أي وقت.

مصفاة وصلة تزويد الماء

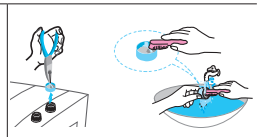

١. انزع المصفاة واغسلها جيداً.

٢. ادفع المصفاة وصل الخرطوم بصمام تزويد الماء بإحكام.

٣. تحقق من عدم وجود ارتشاحات.
انتبه إلى إحكام الوصلة.

■ تنظيف المصفاة (option)

نظف شبكة المصفاة بانتظام للمحافظة على نظافة الغسالة.

١. ادفع الجزء العلوي من المصفاة الفعالة واجذبه للداخل.



٢. افتح الغطاء كما هو مبين بالشكل.

٣. نظف المصفاة الفعالة.

٤. أغلق الغطاء وأدخل أولاً الجزء السفلي في الحاوية ثم ادفع المصفاة، تسمع صوت "تثبيتها".

١. انزع شبكة المصفاة وادفعها للخارج.



٢. أزل النسالات المتجمعة من شبكة المصفاة.

٣. نظف شبكة المصفاة.

٤. ادفع شبكة المصفاة لأسفل.



■ كيفية تنظيف مصفاة المضخة (option)

١. ضع قطعة من القماش أسفل مصفاة الغسالة حتى لا تبتل الأرض.
٢. لف المصفاة عكس عقارب الساعة وانزعها.
٣. أزل الأوساخ ولف المصفاة مرة أخرى في اتجاه عقارب الساعة لإعادتها إلى مكانها.

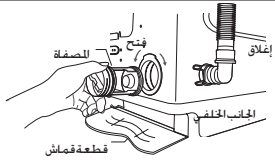

استكشاف المشاكل وحلها

➢ الغسالة لا تعمل

هل صنبور الماء مفتوح؟
هل جهاز الغسالة متصل بمصدر التيار الكهربي؟
هل التيار الكهربائي مقطوع؟
هل ضغط الماء كافي؟

➢ لا يتم تصريف الماء

هل خرطوم التصريف موضوع لأسفل؟(بدون مضخة)
هل خرطوم التصريف متجمد؟
هل خرطوم التصريف مسدود؟
إذا لم يتم تصريف الماء خلال ١٥ دقيقة، سيسمع طنين، وسيعرض مؤشر الوقت المتبقي "5E".

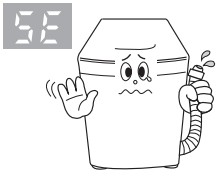

➢ لا يتم تزويد الماء

هل صنبور الماء مفتوح؟
هل الماء مقطوع؟
هل خرطوم تزويد الماء أو وصلة الخرطوم مسدودة؟
هل صنبور الماء متجمد؟
إذا لم يتم تزويد الماء في خلال ساعة، سيسمع طنين، وسيعرض مؤشر الوقت المتبقي "4E".

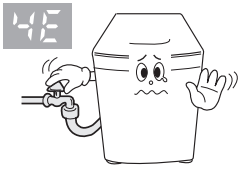

➢ عملية التنشيف لا تعمل

هل تم توزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة؟
هل تم وضع الغسالة على أرض ثابتة ومستوية؟

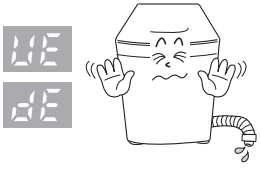

➢ زيادة الماء

إعادة التشغيل بعد التنشيف.
في حالة استمرار ظهور علامة الخطأ، اتصل بالشركة.

هل توقفت الغسالة عن العمل؟

تم فصل التيار الكهربائي.

تحقق من ١> هل فولتية التيار الكهربائي كالمعتاد؟

تحقق من ٢> هل جهاز الغسالة متصل بمصدر التيار الكهربي؟ قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي.
- لا يتم تصريف الماء.

تحقق من ٣> هل يتجه خرطوم التصريف إلى أسفل؟ ضع خرطوم التصريف لأسفل.

تحقق من ٤> هل خرطوم التصريف مثني؟ فك الثنيات الموجودة في خرطوم التصريف.

تحقق من ٥> هل فتحة خرطوم التصريف مسدودة؟ أزل النفايات.

الغسالة لا تعمل.

تحقق من ١> هل باب الغسالة مفتوح؟
- أغلق الباب.

تحقق من ٢> هل الزر "توقيف" (Hold) في وضع تشغيل؟
- اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (Start/Hold) مرة أخرى وتأكد من بدء تشغيل الغسالة.

تحقق من ٣> تحقق من ٣> هل تم ملء الماء حتى المستوى المطلوب؟
- إذا كان ضغط الماء منخفضاً، فستستغرق عملية بدء تشغيل الغسالة وقتاً طويلاً.

تحقق من ٤> هل الصنبور مغلق؟
- افتح الصنبور للتزويد بالماء.

إذا كان خرطوم التصريف والمجفف متجمدين، قم بما يلي.

- أضف الماء الساخن إلى حاوية الغسيل المتجمدة وأزل خرطوم التصريف. انقع الخرطوم في الماء الساخن.
- اسكب الماء الساخن في المجفف لمدة ١٠ دقائق.
- ضع منشفة مبللة بالماء الساخن على وصلة خرطوم التصريف.
- بعد فك تجميد خرطوم التصريف، قم بتوصيله مرة أخرى وتحقق مما إذا كان تصريف الماء يتم بالشكل الملائم.

يتم تصريف الماء في الحال.

- في حالة انسداد خرطوم التصريف بعملات معدنية أو دبابيس، قم بتعليق خرطوم التصريف على الخطاف. املأ نصف المجفف بالماء وحاول التنشيف مرة أخرى.

يرتشح الماء في وصلة خرطوم تزويد الماء.

تحقق من ١> تحقق من ١> إذا كان الجزء الخاص بوصلة الصنبور غير محكم الربط، قد يرتشح الماء.
- كرر خطوات التركيب مرة أخرى. (راجع "توصيل خرطوم تزويد الماء")

تحقق من ٢> تحقق مما إذا كان المطاط الخاص بخرطوم تزويد الماء في وضعه الصحيح.
- اربط البراغي مرة أخرى بإحكام.

تحقق من ٣> هل خرطوم تزويد الماء مثني؟
- فك الثنايا الموجودة في خرطوم التصريف.

تحقق من ٤> إذا كانت عملية تزويد الماء قوية جداً، قد يحدث تسرب.
- أغلق الصنبور قليلاً.

تحقق من ٥> هل حدث تسرب للماء من الصنبور؟
- أصلح الصنبور. لا يتم تزويد الماء.

تحقق من ٦> هل قمت بالضغط على الزر "تشغيل/توقف" (Start/Hold) بعد تحديد "تزويد الماء" (water supply)؟
- في حالة عدم الضغط على الزر "تشغيل/توقف" (Start/Hold)، لن يتم تزويد الماء. اضغط على الزر "تشغيل/توقف" (Start/Hold).

تحقق من ٧> هل الصنبور مغلق؟
- افتح الصنبور.

تحقق من ٨> هل شبكة المصفاة الموجودة في خرطوم تزويد الماء مسدودة بأوساخ؟
- نظف شبكة المصفاة بفرشاة أسنان.

تحقق من ٩> هل تم إيقاف تزويد الماء؟
- في حالة توقف تزويد الماء، أغلق الصنبور وافصل التيار.

تحدث عملية التنشيف ضجيجاً واهتزازات.

تحقق من ١> تحقق مما إذا كان قد تم توزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة.
- وزع الغسيل بالتساوي وابدأ تشغيل الغسالة مرة أخرى.

تحقق من ٢> تحقق مما إذا كانت الغسالة مستوية على أرض ثابتة ومسطحة.
- اجعل الغسالة مستوية.

تحقق من ٣> هل المقابض الخاصة باستواء الأرجل غير مربوطة بإحكام؟
- اضبط استواء الأرجل.

تحقق من ٤> هل يوجد حول الغسالة مواد غير ضرورية؟
- أبعد تلك الأشياء غير الضرورية عن الغسالة.

المواصفات

الطراز		WA13RA	WA15RA
السعة العادية	الغسيل	١١,٠ كجم (الغسيل الجاف)	١٣,٠ كجم (الغسيل الجاف)
	التنشيف	١١,٠ كجم (الغسيل الجاف)	١٣,٠ كجم (الغسيل الجاف)
الأبعاد (م)		العرض ٦٣٠ × العمق ٦٧٥ × الارتفاع ١٠٣٥ (H) العرض ٦٣٠ × العمق ٦٧٥ × الارتفاع ١٠١٠ (L)	
الوزن		٤٧ كجم	
ضغط الماء		من ٠,٠٥ إلى ٠,٧٨ ميغاباسكال (٠,٥ ~ ٨,٠ كجم • قوة/سم٢)	
نوع الغسيل		نوع الحركة	
إدخال الموتور	الغسيل	٥٠٠ وات	٥٥٠ وات
	التنشيف	٣٠٠ وات	٣١٠ وات
أقصى إدخال للموتور	الغسيل	٥٠٠ وات	٥٥٠ وات
	التنشيف		
مستوى الماء القياسي	الأقصى	٩١ لتر	٩٥ لتر
	(عالي)	٧٨ لتر	٧٨ لتر
	متوسط	٦٢ لتر	٦٢ لتر
	أقل من متوسط	٤٨ لتر	٤٨ لتر
	حد أدنى	٣٢ لتر	٤٠ لتر
استخدام الماء		٢٤٠ لتر	٢٥٠ لتر
مصدر التيار الكهربي		٢٢٠ فولت/٥٠ ~ ٦٠ هرتز ١٢٧ فولت/٥٠ ~ ٦٠ هرتز	
سرعة دوران المضخة		١٢٠ دورة في الدقيقة	
سرعة دوران حوض التجفيف		٧١٠ دورة في الدقيقة	
الوقت المقدر	الغسيل	تابع	
	التنشيف	١٥ دقيقة	

لمعرفة فولتية وتردد التشغيل، راجع علامة التصنيف الموجود على ظهر الغسالة.

مذكرة

اتصل بـ SAMSUNG WORLD WIDE
في حالة وجود أي استفسارات أو تعليقات حول منتجات سامسوخ، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء سامسوخ.
الإمارات
800SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/mea